




Verlegen von Rohren:

Gleitmittel auf der Gleitfläche der Muffe und auf dem Spitzende (integrierte Dichtung) am besten mit einem Handschuh deckend auftragen.

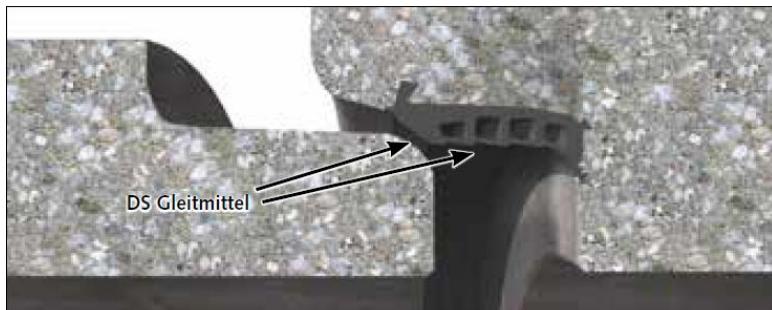

Bedarf für die Rohrverlegung:

Dimension	mit 1 Kübel (5 kg) können ca. verlegt werden:
250	30 lfm
300	30 lfm
400	20 lfm
500	20 lfm
600	16 lfm
700	12 lfm
800	10 lfm
900	10 lfm
1000	8 lfm
1200	10 lfm
1500	8 lfm